

MAR 36 I/A

Cod. (NA 8540)


LUMINARIA DE ALUMINIO FUNDIDO PARA INMERSION EN FUENTES

NO APTA PARA PISCINAS**Adaptable a Plaquetas LEDs**

CARACTERISTICAS GENERALES

- Luminaria diseñada para utilizarse totalmente sumergida.
- Su grado de protección es IPX 8 de clase III.
- Construido cuerpo y aro-tapa en aluminio fundido. Pintura Epoxi.
- Cierre con tornillos de acero inoxidable cabeza redonda de 1/4 x 3/4.
- Guarnición de Neoprene en forma de U con triple filete de expansión.
- Cristal extratemplado de 5 mm. de espesor resistente a cambios bruscos de temperatura y golpes.
- Resorte de acero inoxidable para sujeción de lámpara.
- Salida con prensacable de aluminio, rosca eléctrica de 5/8.
- Provisto con horquilla de fijación en planchuela de aluminio.

▪ Para lámpara:

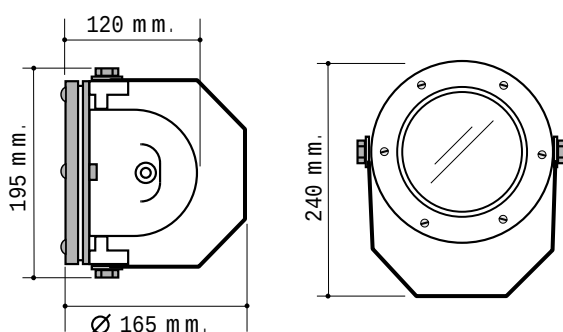HALOSPOST AR 111 - 12V. - 100W.**o adaptable a Plaqueta LEDs RGB o Monocolor.****No encender NUNCA la Luminaria si no está sumergida en agua.**PARA USAR CON TRANSFORMADORES DE BOBINADO
SEPARADO DE ALTA SEGURIDAD, CERTIFICADOS. 


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

La Luminaria debe sujetarse a una superficie horizontal o vertical, a través de un tornillo que pasa por el orificio de la horquilla.

Luego se le da la orientación deseada.

Las luminarias deben quedar siempre cubiertas por agua.

IMPORTANTE: Se recomienda no empalmar el cable bajo el agua o bajo tierra, dado que es posible que ingrese agua a través de las vainas interiores y por allí a la luminaria. Si es inevitable, utilizar spaghetti termocontraible o cinta autovulcanizable, especial para uso sumergible.

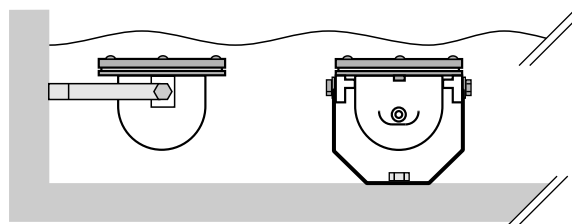

La luminaria debe colocarse siempre sumergida en agua.

COMO REEMPLAZAR LA LÁMPARA o PLAQUETA

Este sistema permite reemplazar la lámpara o plaqueta sin necesidad de vaciar la piscina.

- A)** Se debe bajar el nivel del agua, de forma tal que permita desenroscar los tornillos (6) del aro-tapa y retirar el vidrio con guarnición y resorte de acero inoxidable sujeta lámpara o plaqueta.
- B)** Reemplazar la lámpara o plaqueta y proceder al cierre de la luminaria del modo inverso al descripto. Recomendamos que el ajuste del aro-tapa se realice en forma cruzada, **no ajustar al límite en el primer roscado**, dejando esta función para el final, una vez colocados todos los tornillos (6) obteniendo de esa manera un ajuste uniforme.
- C)** Realizar el ajuste de los tornillos del frente-tapa al cuerpo, de manera uniforme y cruzada, (como la rueda de un automóvil).

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Las personas que se encarguen del montaje deben poseer la calificación requerida para éste tipo de instalaciones.
- Cumplir las normas IES 364-7-702 INSTALACIONES ELECTRICAS EN CONSTRUCCIONES, FUENTES.
- Utilizar Transformadores de Seguridad Encapsulados de **Bobinado Separado, Certificados: Ⓢ** entrada 220 V. c.a., salida 12 V.
(Remoto, Nunca dentro de la luminaria).

NO LIMPIAR CON PRODUCTOS ABRASIVOS, SODA CÁUSTICA, ACIDO MURIÁTICO, ETC; NI RASPAR CON VIRULANA, NI CEPILLOS METÁLICOS, YA QUE DICHOS ELEMENTOS DAÑAN Y DETERIORAN LA CAPA DE NIQUEL DE LA LUMINARIA.

El fabricante en ningún caso se responsabiliza de la instalación, conexión y/o puesta en funcionamiento de la luminaria y/o modificaciones efectuadas a la misma.



Corrales 1564 / (CP 1437)
C.A.B.A. / Argentina
Tel/Fax. (+54 11) 4918-0300 / 4919-3399
www.beltram-iluminacion.com.ar